Panasonic

フットライト(屋外用)

取扱説明書

品番	適合埋込ボックス	適合ランプ
YF11523K		EFD15EL/10H2(同梱)
YF11524K		
YF11521K	5コ用スイッチボックス カバ―付 (DS4915K)	
YF11525K		
YF11522K		

・器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

- ●施工は、取扱説明書にしたがって確実に行なう。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)で使用する。 指定外の電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●この器具は一般屋外用(防雨型)器具です。振動のある場所、 車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生する場所、 海岸隣接地、浴室などの湿気の多い場所では使用しない。 火災・感電・落下・サビの原因となります。
- ●大雨等で冠水するおそれがある場所へは取付けない。火災・感電の原因となります。(図1)
- ●壁面、背面から水のかかる場所へは取付けない。火災・感電の原因となります。(図2)
- ●壁埋込専用ですので、天井取付、床取付けはしない。火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具表示の指定方向に取付ける。 指定方向以外に取付けると、火災・感電・浸水の原因となります。
- ●必ず排水処理管工事を行なう。 水がたまり、火災・感電の原因となります。(図3)
- ●取付面に凹凸が大きい場合は、本体と取付面との隙間を防水シール等で 埋め込む。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
- ●この器具は5コ用スイッチボックス(カバー付)取付け専用器具です。 指定以外の取付けは火災・感電の原因となります。

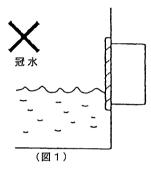

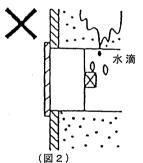



(図3)

⚠注意

- ●枠部と本体のすき間には、土、砂、ゴミ等がかまないように取付けてください。浸水による火災・感電の原因となります。
- ●周囲温度35°C以上での使用はしないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。 不点や発火の原因となります。
- ●周囲温度5℃以下での使用はお奨めできません。明るさが得られない場合があります。

各部のなまえと取付け方


⚠警告

施工は、取扱説明書にしたがい、確実に行なう。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

「パネルについて」


・パネルによって見かかりが異なりますのでご注意ください。

	乳白タイプ (ドット加工付)	ドット加工部分が内面ランプ先端側となります。
ľ	オプティカルタイプ [·] (微細加工)	上方向, 横方向から見ると乳白に、下方向から 見ると透明に見えます。

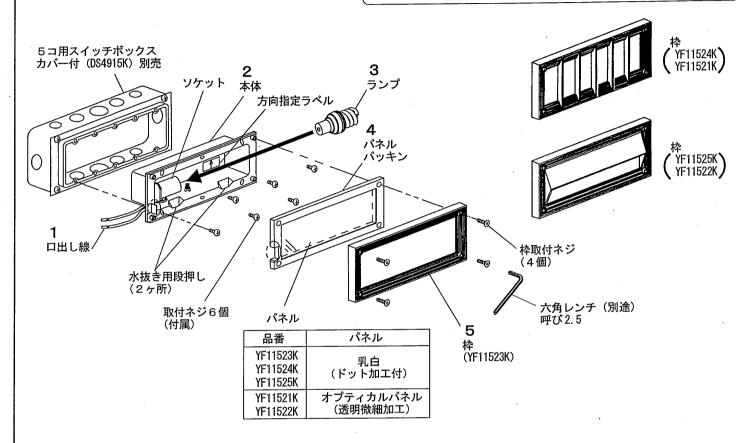

取付前の準備

- ・別売りの5コ用スイッチボックスカバー付 (DS4915K) を 壁面に埋込んでください。
- ・表面仕上とカバーは凹凸のないよう同一面に仕上げてください。
- 必ず排水処理管工事を行なってください。

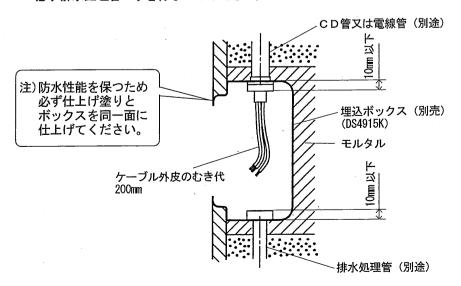


1. 電源線・アース線を接続する

アース端子ネジを使用して、D種(第3種) 接地工事を行なう。

【電気設備技術基準によりD種(第3種)接地工事が必要】

電源線と口出し線を圧着スリーブ等で結線後、 自己融着テープと絶縁テープで十分に絶縁・防水処理を 行なってください。

接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

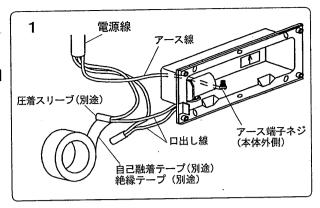


2. 本体を取付ける

- ・方向指定ラベルに従い、付属の 取付ネジ(6個)で確実に固定する。
- ・本体と壁のすき間に防水シール剤を塗布してください。 また、はみ出した防水シール剤はきれいに 拭き取ってください。

凹凸があると防水性が損なわれます。

取付け及び防水が不完全な場合、 火災・感電・落下の原因となります。

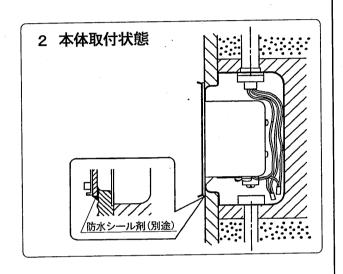


3. 同梱のランプを確実に取付ける

ランプをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。不備がありますと落下の原因となります。

4. パネルパッキンを取付ける

- 本体切起こし部とパネルパッキン溝部の 方向を合せる。
- ・本体ボス部とパネルパッキン穴(4ヶ所)を 合せて確実にはめ込む。

取付が不完全な場合、落下・浸水の原因となります。

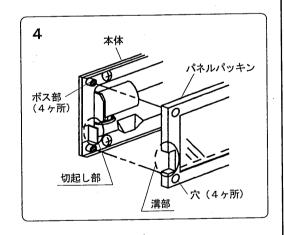

5. 枠を取付ける

・枠取付ネジ(4個)を六角レンチにて 均等に締め付け確実に固定する。

取付が不完全な場合、落下・浸水の原因となります。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

- ●器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
- ●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店に相談する。火災・感電の原因となります。

●照明器具には寿命があります。設置して10年(※)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

- 点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯点灯です。 ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。 ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検 をお受けください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上の注意

- ●器具の近くでは、赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。 ●電波の弱い場所(山間部、 鉄筋建物など)では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。 ●パルックボールは点灯直後から約10分は明るさや光色が若干変化し、その後安定します。これは異常ではありません。 ●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

保証について

●保証について

●保証書について

この商品の保証期間は1年間です。 但し、ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。 保証書が必要な場合は、弊社代理品は存在機関とは制度にある。

弊社はこの照明器具の補修用性能部品 (電気部品) を製造打ち切り後、6年間保有しています。 ●補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

゚゙交換 お手入れ・ランス

注意

必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。

<器具の清掃について>

・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。 シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。 変色・変質・強度低下による破損の原因となります。 ホース水流で洗浄しないでください。浸水の原因となります。



万一、パネルがはずれた場合には、裏面の『パネルについて』を参考にパネルパッキンに 取付けてください。

<ランプ交換について>

・器具表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

・白熱ランプは使用できません。

指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

- 1. 枠とパネルパッキンを取りはずす
 - ・枠取付ネジ(4個)を六角レンチにてゆるめる。
- 2. ランプを交換する
- 3. パネルパッキンを取付ける
 - 本体切起こし部とパネルパッキン溝部を合わせ確実にはめ込む。
- 枠を取付ける
 - 枠取付ネジ(4個)を六角レンチにて均等に締め付け、確実に固定する。 取付が不完全な場合、落下・浸水の原因となります。

交換ランプ(指定)

D15形パルックボールプレミア蛍光灯(E26)専用 EFD15EL/10H2

注意

- ガラスの部分を強くねじらないでください。 破損の原因となります。
- 点灯中や消灯直後はランプやその周りに さわらないこと。 やけどの原因となります。



